

WASTAFELS / TABLES VASQUES

1 - 4 - 6 - 7

SIFON D / SIPHON D

ENKELE WASKOM / SIMPLE VASQUE


KRAANGAT LINKS / TROU DE ROBINET À GAUCHE

NIET IN COMBINATIE MET OPEN FRAME / PAS EN COMBINIAISON AVEC CADRE OUVERT !!!

BEPALEN POSITIE MUURKRANEN = ZIE TECHNISCHE FICHE WASTAFEL /
DÉTERMINER LA POSITION DES ROBINETS MURALS = VOIR FICHE TECHNIQUE DE TABLE-VASQUE !!!

HOOGTE TOEVOER / HAUTEUR AMENÉE = $AH - T$

HOOGTE AFVOER / HAUTEUR ÉCOULEMENT = $AH - A$

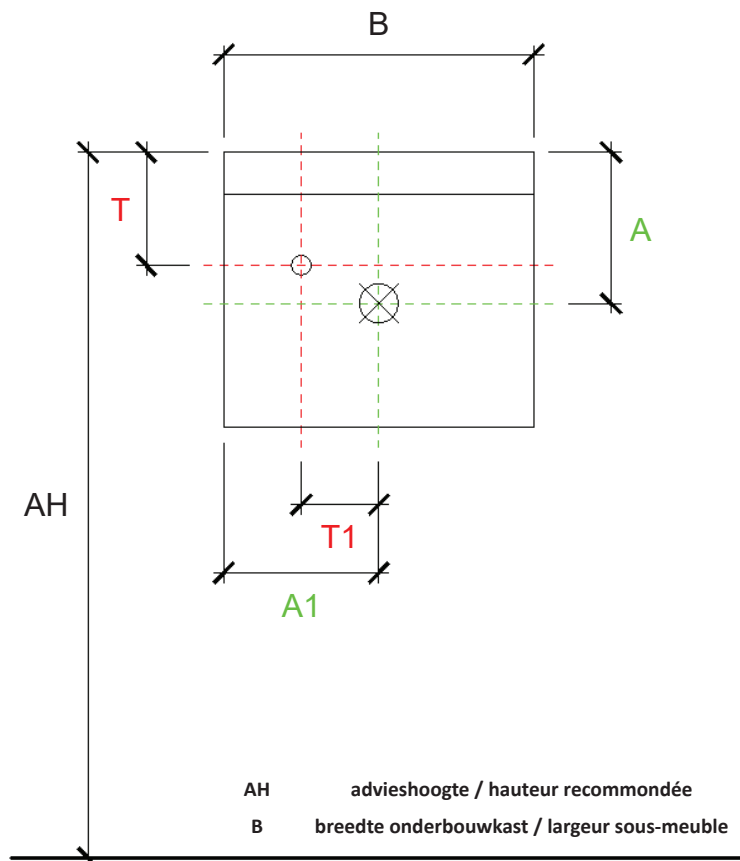

AH	91 cm	T1		A1	
T	15 cm	WT 1	10 cm	WT 1	20 cm
A	19,5 cm	WT 4	10 cm	WT 4	23 cm
		WT 5	10 cm	WT 5	20 cm
		WT 6	10 cm	WT 6	23 cm
		WT 7	7 cm	WT 7	14 cm

WASTAFELS / TABLES VASQUES

1 - 4 - 6 - 7

SIFON D / SIPHON D

ENKELE WASKOM / SIMPLE VASQUE


KRAANGAT RECHTS / TROU DE ROBINET À DROITE

NIET IN COMBINATIE MET OPEN FRAME / PAS EN COMBINAIISON AVEC CADRE OUVERT !!!

BEPALEN POSITIE MUURKRANEN = ZIE TECHNISCHE FICHE WASTAFEL /
DÉTERMINER LA POSITION DES ROBINETS MURALS = VOIR FICHE TECHNIQUE DE TABLE-VASQUE !!!

HOOGTE TOEVOER / HAUTEUR AMENÉE = $AH - T$

HOOGTE AFVOER / HAUTEUR ÉCOULEMENT = $AH - A$

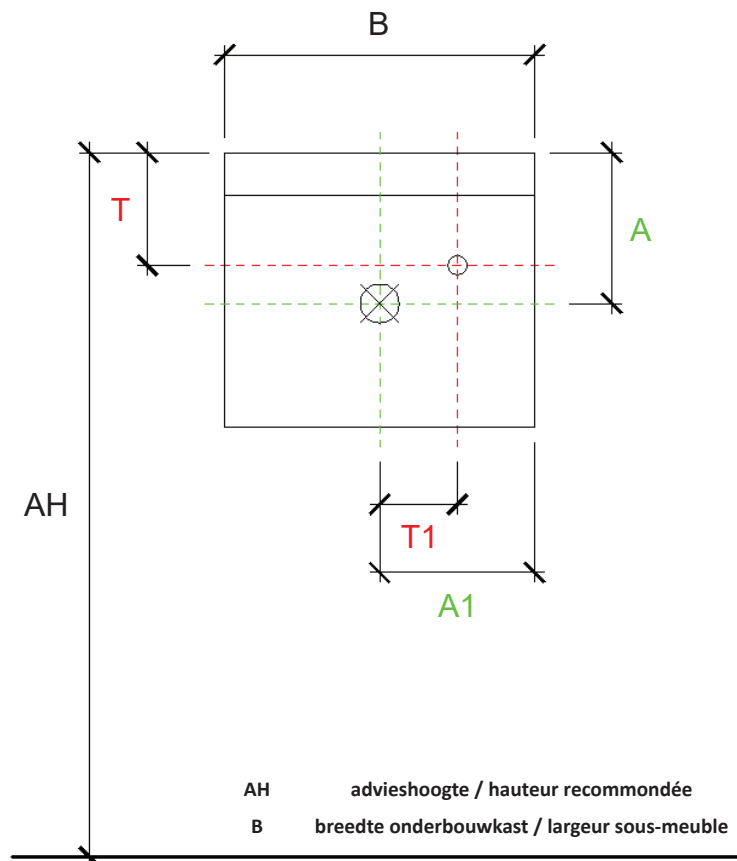

AH	91 cm	T1		A1	
T	15 cm	WT 1	10 cm	WT 1	20 cm
A	19,5 cm	WT 4	10 cm	WT 4	23 cm
		WT 5	10 cm	WT 5	20 cm
		WT 6	10 cm	WT 6	23 cm
		WT 7	7 cm	WT 7	14 cm