

# WASTAFELS / TABLES VASQUES

14 - 26 - 211

## SIFON U / SIPHON U

### ENKELE WASKOM / SIMPLE VASQUE


#### CENTRAAL - 1 KRAANGAT / CENTRAL - 1 TROU DE ROBINET

NIET IN COMBINATIE MET OPEN FRAME / PAS EN COMBINIAISON AVEC CADRE OUVERT !!!

BEPALEN POSITIE MUURKRANEN = ZIE TECHNISCHE FICHE WASTAFEL /  
DÉTERMINER LA POSITION DES ROBINETS MURALS = VOIR FICHE TECHNIQUE DE TABLE-VASQUE !!!

HOOGTE TOEVOER / HAUTEUR AMENÉE =  $AH - (T + D)$

HOOGTE AFVOER / HAUTEUR ÉCOULEMENT =  $AH - (A + D)$

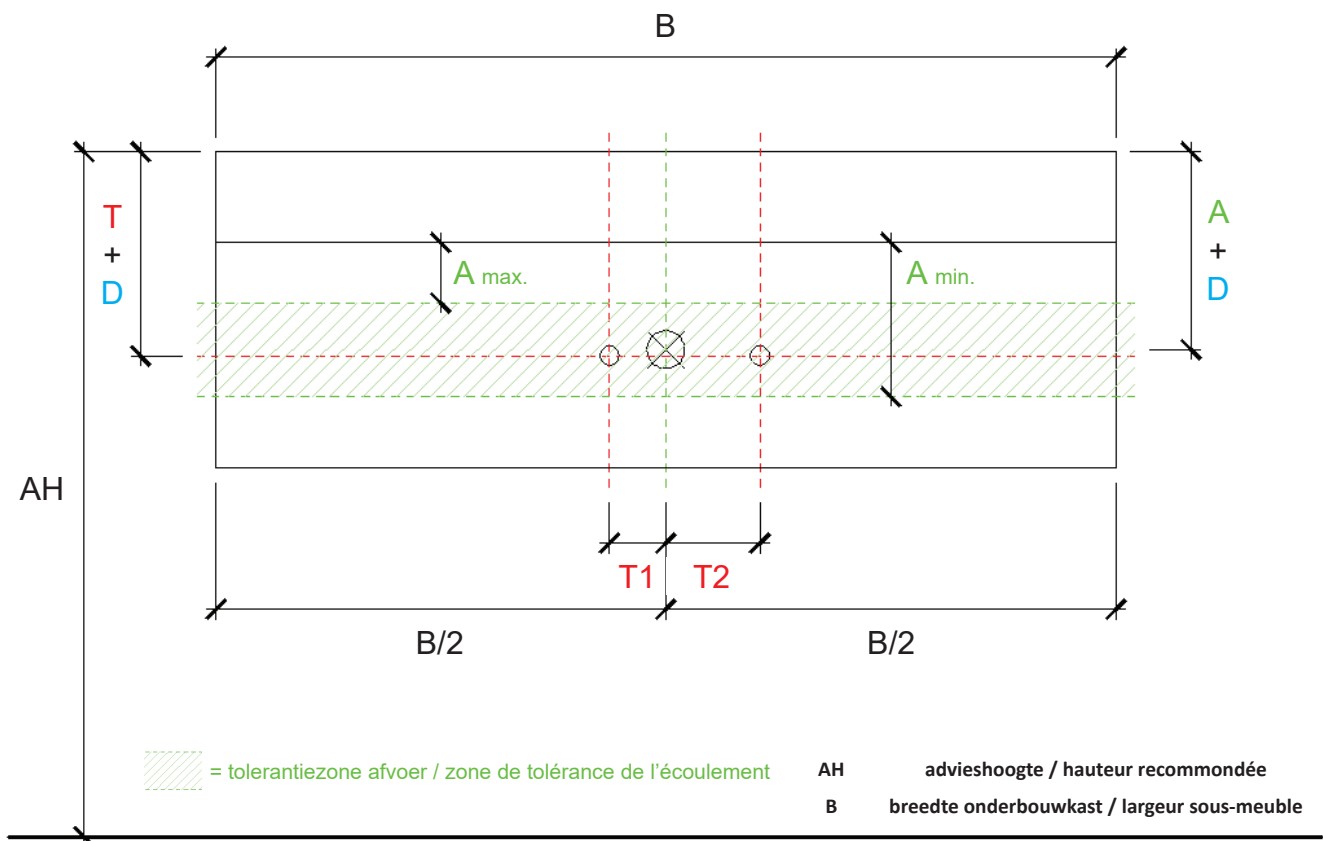

**AH** 91 cm

**D**

**T** 15 cm

**WT 14** 12,5 cm

**T1** 7,5 cm

**WT 26** 12,5 cm

**T2** 12,5 cm

**WT 211** 10 cm

**A** 14 cm

**A max.** 8 cm

**A min.** 20 cm

NIET IN COMBINATIE MET ONDERBOUWKASTEN MET 3 LADES /  
PAS EN COMBINIAISON AVEC SOUS-MEUBLES AVEC 3 TIROIRS !!!

# WASTAFELS / TABLES VASQUES

14 - 26 - 211

## SIFON U / SIPHON U

### ENKELE WASKOM / SIMPLE VASQUE


#### CENTRAAL - 2 KRAANGATEN / CENTRAL - 2 TROUS DE ROBINET

NIET IN COMBINATIE MET OPEN FRAME / PAS EN COMBINIAISON AVEC CADRE OUVERT !!!

BEPALEN POSITIE MUURKRANEN = ZIE TECHNISCHE FICHE WASTAFEL /  
DÉTERMINER LA POSITION DES ROBINETS MURALS = VOIR FICHE TECHNIQUE DE TABLE-VASQUE !!!

HOOGTE TOEVOER / HAUTEUR AMENÉE =  $AH - (T + D)$

HOOGTE AFVOER / HAUTEUR ÉCOULEMENT =  $AH - (A + D)$

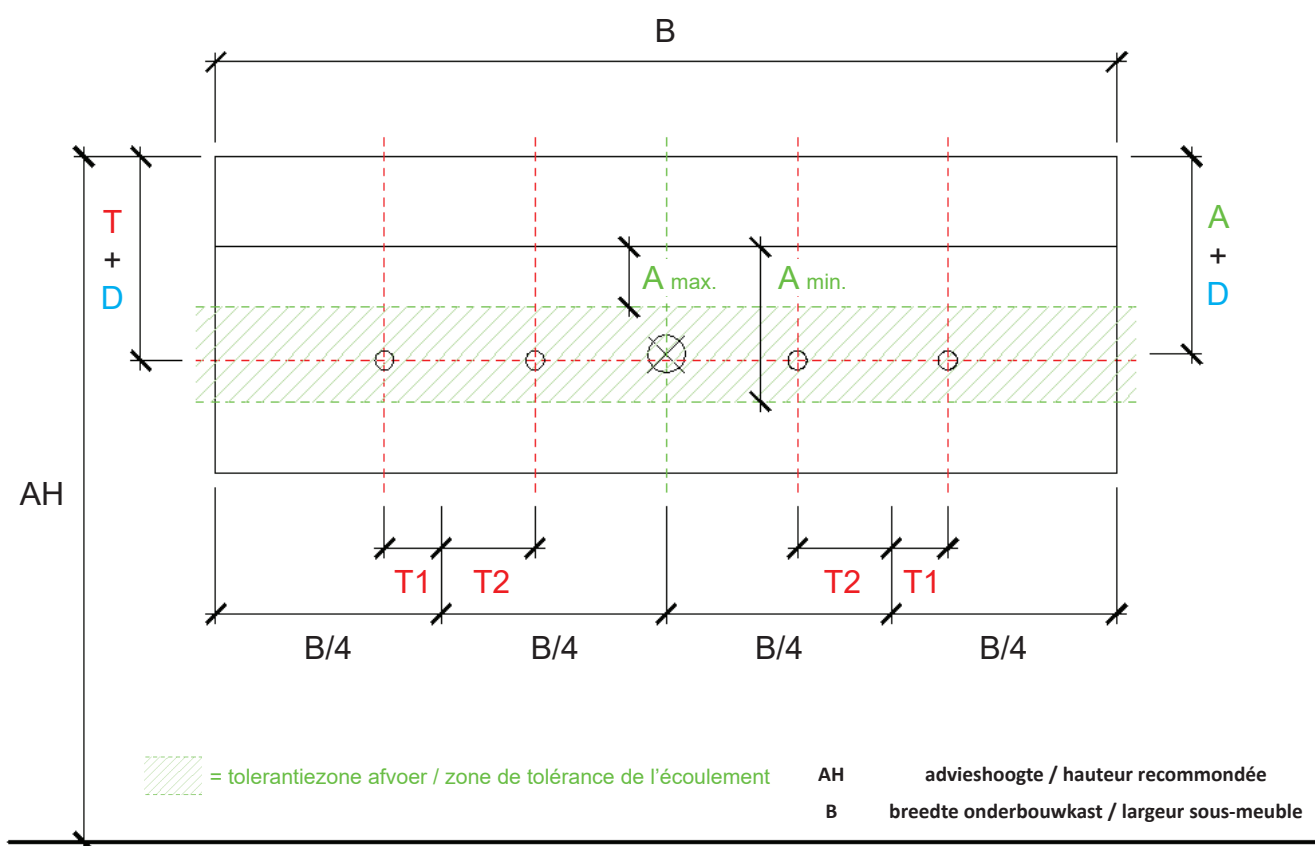

<b>AH</b>	<b>91 cm</b>	<b>D</b>	
<b>T</b>	<b>15 cm</b>	<b>WT 14</b>	<b>12,5 cm</b>
<b>T1</b>	<b>7,5 cm</b>	<b>WT 26</b>	<b>12,5 cm</b>
<b>T2</b>	<b>12,5 cm</b>	<b>WT 211</b>	<b>10 cm</b>
<b>A</b>	<b>14 cm</b>		

	<b>A max.</b>	<b>8 cm</b>
	<b>A min.</b>	<b>20 cm</b>

NIET IN COMBINATIE MET ONDERBOUWKASTEN MET 3 LADES /  
PAS EN COMBINIAISON AVEC SOUS-MEUBLES AVEC 3 TIROIRS !!!